


کلید ریموت	زمان	عنوان	آیکون	توضیحات
I	۱/۲ ثانیه	فعال و قفل کردن درب ها		اگر چراغهای اتومبیل روشن بماند سیستم توسط صدای نا متعارف آژیر و صدای ریموت اخطار می دهد
I	۱/۲ ثانیه	غیر فعال و باز کردن درب ها		بعد از غیرفعال شدن ، سیستم توسط آژیر وضعیت های قبلی را گزارش می دهد ، ۴ بار به صدا در آمدن آژیر به معنای وارد شدن ضربه یا باز شدن درب ، ۲ بار به صدا در آمدن آژیر به معنای این است که هیچ مشکلی رخ نداده است .
I	۲ ثانیه	ماشین یابی		اتومبیل خود را با صدای آژیر و فعال شدن راهنما در مکان های شلوغ یا تاریک بیابید یا افراد مزاحم اطراف اتومبیل را دور نمایید
I	۲ ثانیه	ضد سرقت		اگر اتومبیل شما زمانیکه موتور روشن است مورد سرقت قرار گیرد با استفاده از این برنامه می توان درب اتومبیل را قفل و اتومبیل را خاموش نمایید .
II	۱/۲ ثانیه	خروجی ۱	Aux 1	مورد استفاده لوازم جانبی مانند شیشه بالابر ، بوق ، سانروف ، چراغ ها و غیره
III	۱/۲ ثانیه	خروجی ۲	Aux 2	مورد استفاده لوازم جانبی مانند شیشه بالابر ، بوق ، سانروف ، چراغ ها و غیره
III	۲ ثانیه	باز شدن صندوق		اگر قفل صندوق برق باشد
I+II	۱/۲ ثانیه	بی صدا و با صدا کردن		با صدا و بی صدا کردن آژیر هنگام فعال یا غیر فعال شدن سیستم
IV	۱/۲ ثانیه	تعیین وضعیت خودرو		این برنامه توسط به صدا در آمدن ریموت و آژیر شما را از وضعیت اتومبیل مطلع می نماید و به جدول توضیحات مراجعه شود
IV	۲ ثانیه	لرزش ریموت		با استفاده از این برنامه می توانید لرزش ریموت را فعال و غیر فعال نمایید
I+III	۱/۲ ثانیه	حالت تعمیرگاه	ZZZ	از این برنامه زمانی که اتومبیل در تعمیرگاه و کارواش یا سیستم دچار اختلال گردیده استفاده می شود
II+III	۱/۲ ثانیه	فعال شدن اتوماتیک دزدگیر	PASSIVE	بعد از بسته شدن درب ها پس از ۳۰ ثانیه سیستم بصورت اتوماتیک درب ها را قفل و دزدگیر را فعال می نماید
I+IV	۱/۲ ثانیه	قفل کودک		بعد از بسته شدن درب ها و روشن شدن اتومبیل با اولین پدال ترمز درب قفل می شوند
III+IV	۲ ثانیه	حذف شوک سنسور		شوگ سنسور را می توانید از مدار خارج نمایید
II+I	۲ ثانیه	تنظیم ساعت	88:88	با دکمه I ساعت و دکمه II دقیقه تنظیم می شود . بعد از اتمام دکمه های I+II را فشار دهید
I+III	۵ ثانیه	اتومبیل دوم	2 nd	مورد استفاده برای اشخاصی که می خواهند از یک ریموت برای ۲ اتومبیل استفاده نمایند
II+IV	۱/۲ ثانیه	قفل ریموت	HOLD	با این برنامه می توانید ریموت خود را قفل نمایید
برنامه های زیر فقط در مدل های استارتر کارایی دارد				در مورد دکمه های ترکیبی به همان صورت که برنامه تغییر می یابد به همان صورت نیز به حالت اولیه باز می گردد .
II	۲ ثانیه	استارتر خودرو	AUTO START	با استفاده از این برنامه می توانید موتور اتومبیل خود را روشن و خاموش نمایید به توضیحات صفحه ۱۶ مراجعه شود
II+IV	۲ ثانیه	تایمر	TIMER	در صورت رزرو بودن استارت و فعال نمودن این برنامه (برحسب تنظیم ۳ ساعت یا ۲۴ ساعت) موتور اتومبیل بصورت خودکار روشن و خاموش می شود . مزیت این برنامه برای شارژ ماندن باتری برای زمانی که اتومبیل برای مدت طولانی استفاده نمی شود
III+IV	۲ ثانیه	توربو	TURBO	در صورت فعال بودن توربو موتور ۶۰ ثانیه پس از خارج نمودن سوئیچ روشن می ماند ، فعال بودن این حالت اتومبیل هایی مفید می باشد که پس از طی شدن مسافت های طولانی نیاز به خنک شدن دارند .

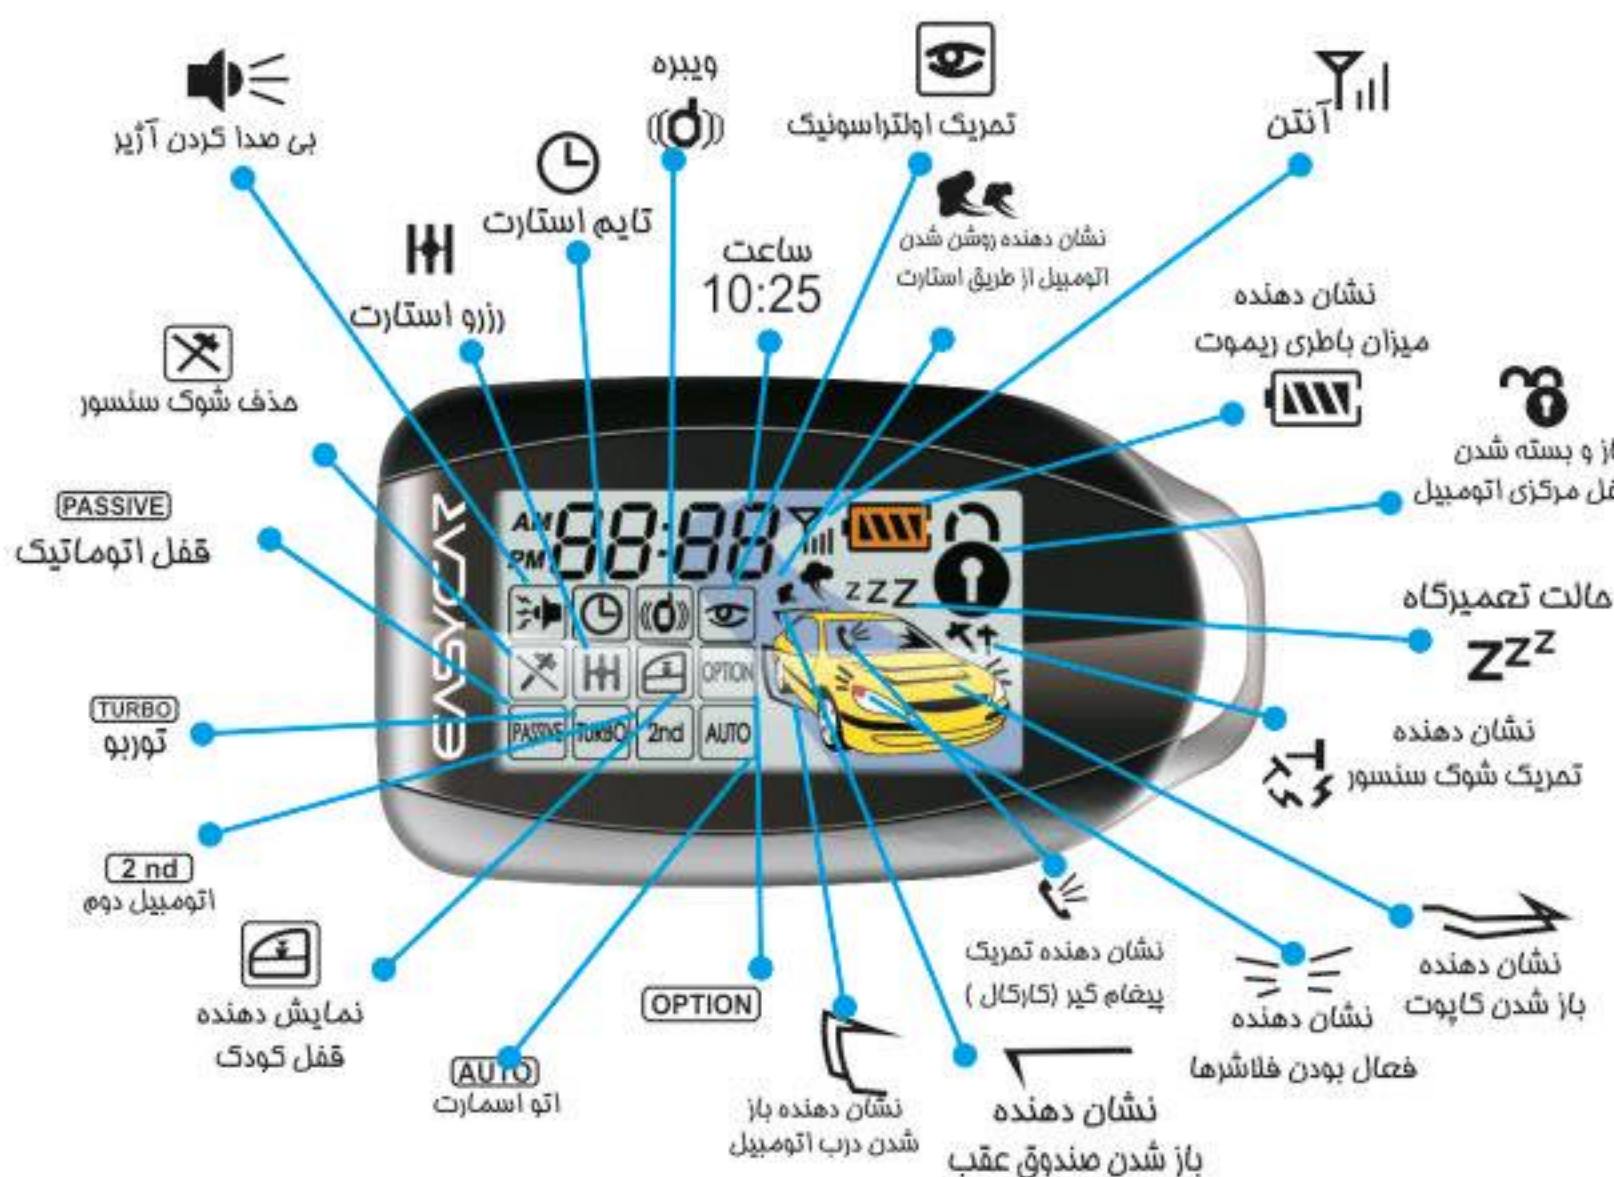

توجه : در مدل بدون استارت (E6 A) آیکون های مربوط به استارت غیر فعال می باشند